



En este manual mostraremos como configurar un router D-Link para un funcionamiento correcto en nuestra red.


1. En primer lugar ponemos en el navegador la dirección 192.168.0.1, nos pedirá usuario y contraseña, introducimos User: *admin* – Password: *admin*, en algunos casos se accederá sin contraseña y se abrirá un asistente de configuración.

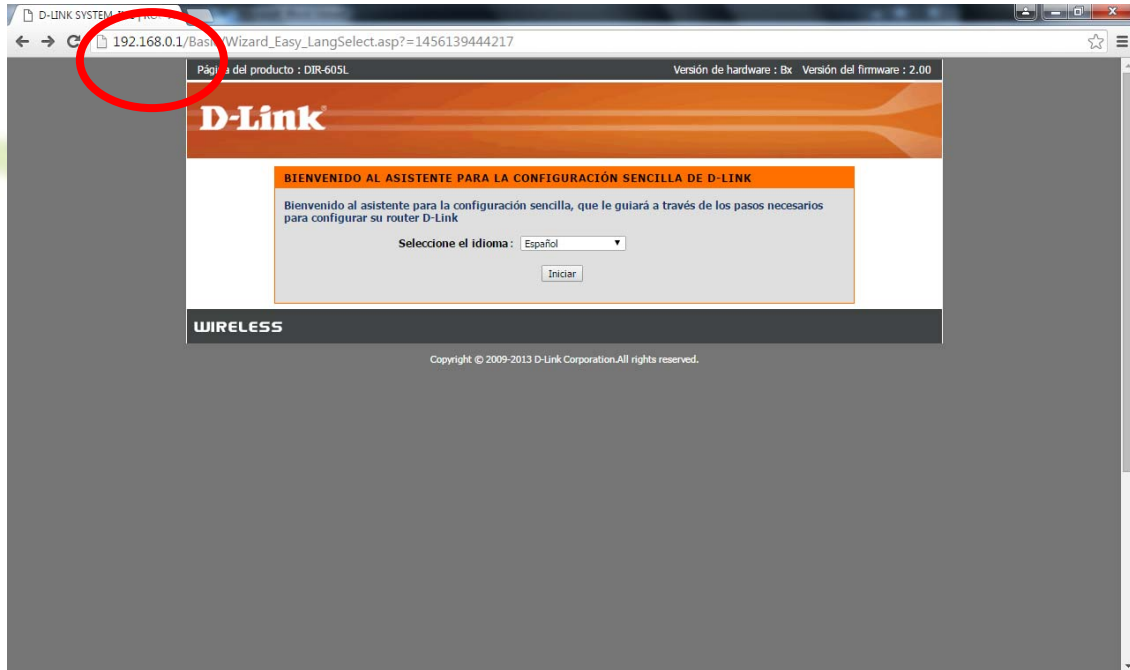


2. Seleccionamos configuración manual.

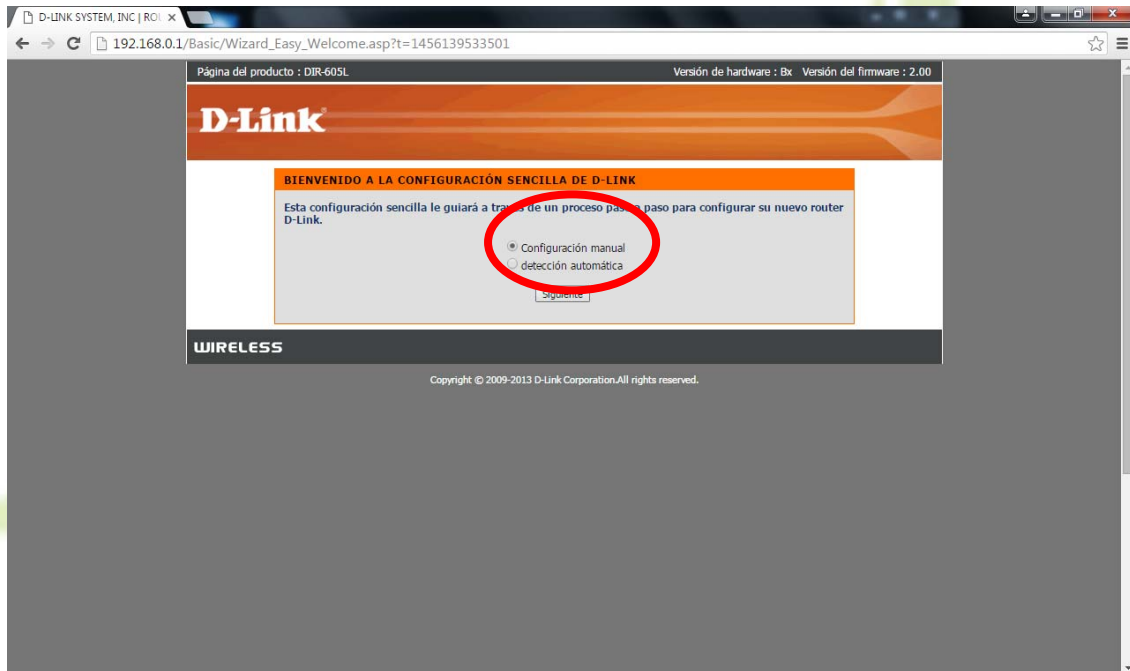


3. Introducimos el nombre de nuestra red, en este caso *dlink* e introducimos la clave que queramos para esta red, también está disponible un generador de claves automático.

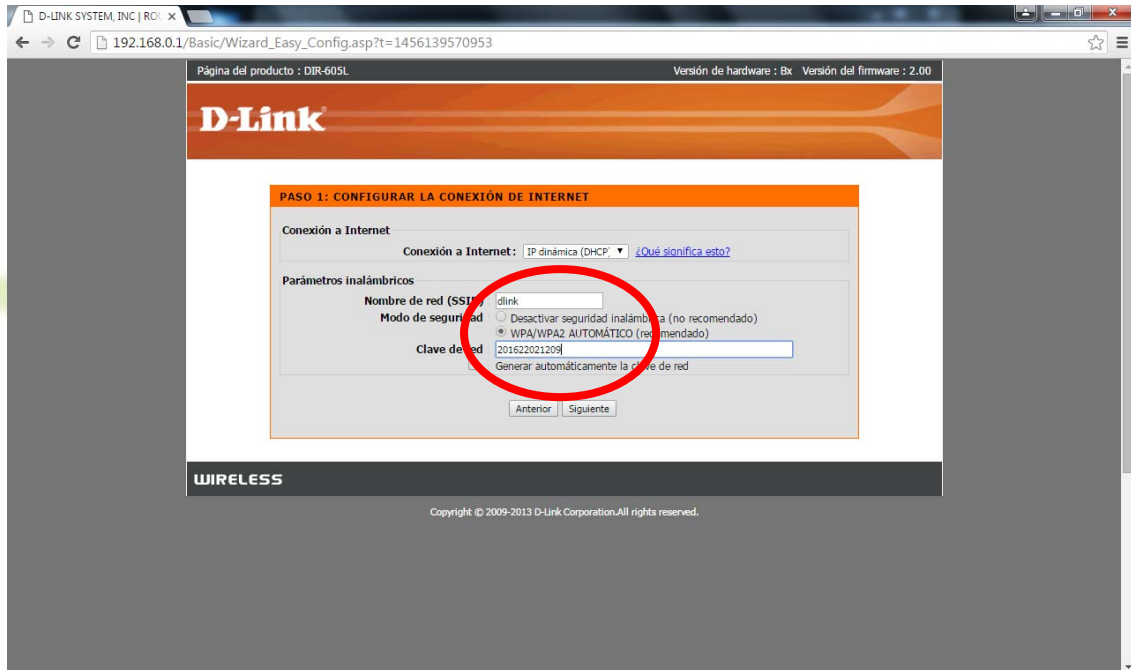

4. Repetimos una vez más la contraseña.

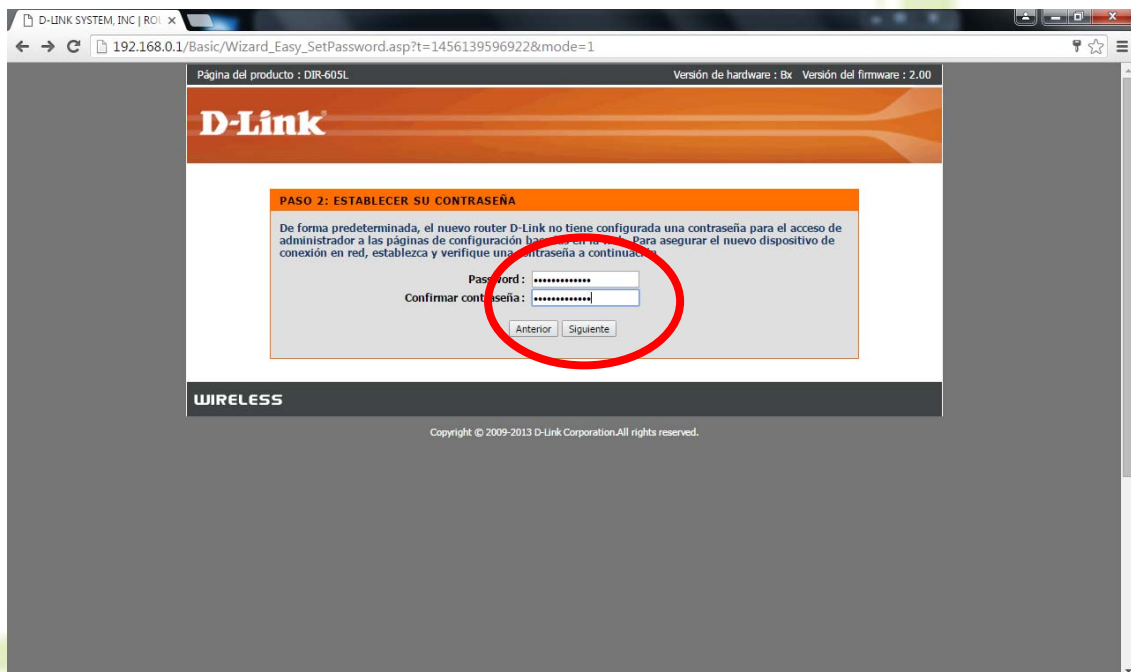

5. Seleccionamos la zona horaria.

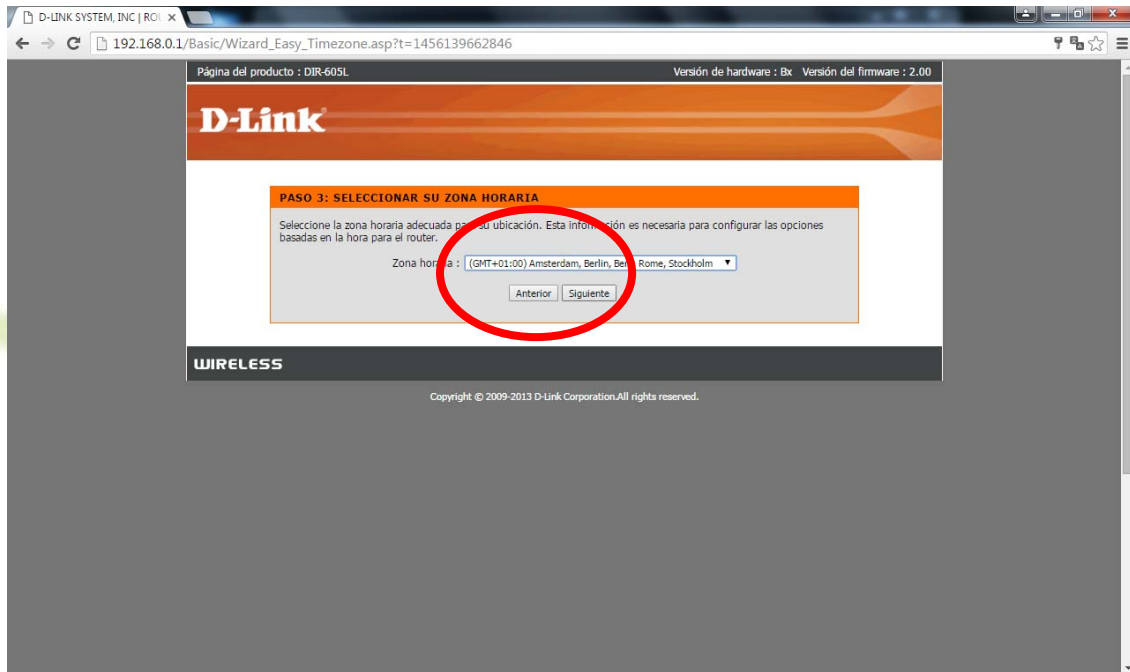

6. En este punto hemos finalizado el asistente, tenemos configurado el nombre de red y la contraseña, solo nos quedaría configurar el DHCP (véase punto 7)



7. En este último punto se configura el DHCP, para el funcionamiento correcto de nuestra red, es necesario deshabilitarlo.

Pulsamos en LAN Setup y en el apartado DHCP SERVER SETTINGS desmarcamos la casilla Enable DHCP Server, tal y como se muestra en la captura.

